iSmoke®

BRUGER MANUAL

ISMOKE STARTPAKKE

INDHOLDSFORTEGNELSE:

ISMOKE® STARTPAKKE	2
SIKKERHEDSOPLYSNINGER	3
FORHOLDSREGLER	4
CIGARETTEN OPBYGNING	5
OM BATTERIET	6
OPLADNING AF BATTERI	7
BRUG AF ISMOKE® E-CIGARETTEN	8
ISMOKE® PREMIUM FILTRE	9
VIGTIG INFORMATION	10

ISMOKE® STARTPAKKE

Vi håber din nye iSmoke® cigaret kan hjælpe dig til at holde motivation, til at nedsætte og - eller helt stoppe rygning af ordinære cigaretter. Vores produkter har hjulpet flere tusinde med helt at stoppe.

BATTERI

220V VÆGADAPTOR

USB OPLADER

INDHOLD I ISMOKE® E-CIGARET STARTPAKKE:

- 2x genopladelige lithium batterier, med lang batteritid.
- 1x USB Batteri Oplader, bruges med vægadapter eller anden USB enhed.
- 1x 220V vægadapter.
- 1x Dansk brugermanual.

SIKKERHEDSOPLYSNINGER

Læs venligst denne brugermanual grundigt igennem inden du ibrugtager din nye e-cigaret fra iSmoke®.

BRUG AF ISMOKE® E-CIGARETTEN:
Inden du tager produktet iburg skal de medfølgende batterier oplades, hvorefter filteret skal installeres på batteriet. Nærmere beskrivelse følger.

ADVARSEL:
Dette produkt kan benyttes med nikotin, som er et yderst afhængighedsskabende stof. Produktet er beregnet til brug af eksisterende rygere eller damprygere over 18 år.

Brug ikke dette produkt til behandling af en medicinsk tilstand eller vane. Produktet må ikke anvendes, hvis du er gravid, ammer eller lider af en medicinsk tilstand.

Stop brug, hvis du viser nogen overfølsomhed for produktet.

FORHOLDSREGLER

UNDGÅ FØLGENDE:
At opbevare din elektroniske cigaret samt dets filtre direkte i solen og ellers varme og fugtige omgivelser.

At bruge din elektroniske cigaret i regnvejr, da batteriets elektroniske dele ikke tåler vand.

At tabe din elektroniske cigaret, da dette kan ødelægge de elektroniske dele i cigaretten.

At opbevare din elektroniske cigaret i lommen, sammen med mobiltelefon, dankort holder, nøgler m.v. da dette kan beskadige cigaretten.

OPLADNING:
For at mindske risiko for at få elektriskstød, må opladeren ikke være tilsluttet strøm under rengøring.

Opladeren må ikke bruges udendørs og eller i fugtige omgivelser.

Brug kun den medfølgende iSmoke® USB oplader til dine e-cigaretbatterier, benyttes anden fabrikats tilbehør kan dette ødelægge batterierne.

Opladeren virker under AC100V-240V - 50/60Hz.

KUNDESERVICE

Tak for du valgte din nye e-cigaret fra iSmoke®.

Hvis du har brug for hjælp eller vejledning kan du finde yderligere information på vores hjemmeside,

https://clubismoke.dk

Har du brug for hjælp eller har spørgsmål til dit nye iSmoke® produkt, er du velkommen til at kontakte vores kundeservice direkte pr. e-mail,

kundeservice@clubismoke.dk

Eller direkte på vores kundeservice telefon på,

+45 7199 5565

Enjoy The Pleasure

iSmoke®
elektroniske e-cigaretter

E-CIGARETTENS OPBYGNING

iSmoke® Cigarettens batteri er en integreret enhed som består af et hvidt/rustfrit stålrør med gevind. Indeni lægger et kvalitetslitiumbatteri, et mikroelektronisk kredsløb med sensorer, et inhaleringskammer og en aktiveringsknap.

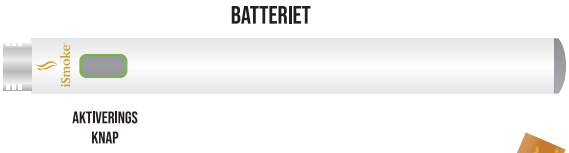

PREMIUM FILTRE:
iSmoke® Premium filtre består af et rustfrit stålrør med et gevind, hvori der blandt andet er vores indbyggede forstøver.

Forstøveren er den enhed der giver dig en tilpas og autentisk mængde røg samt nydelsen og smagen af tobak.

iSmoke® Premium filtere er fabrikspåfyldt og fremstillet under kliniske forhold. E-Væsken i vores filtre er produceret af ingredienser der alle benytte i fødevareindustrien.

Du kan læse mere om indholdet på vores hjemmeside: **https://clubismoke.dk**

BRUG AF ISMOKE® CIGARETTEN

HUSK 1-3 TIMERS OPLADNING AF BATTERIET INDEN DU IBRUGTAGER PRODUKTET.

PÅSÆTNING AF FILTER:
Tryk filteret ud af forseglingen og fjern de to plastikhætter i begge ender af filteret. Herefter påsættes filteret på batteriet ved at skrue dette i urets retning. Spænd ikke filteret for hårdt! Stop når filteret møder modstand, ellers kan batteriet tage skade og blive ødelagt.

AKTIVERING AF BATTERIET:
iSmoke® batteriet tændes og eller slukkes ved at trykke 5x gange på aktiveringsknappen.

INHALERING OG RYGNING:
Aktiveringsknappen skal holdes ned gennem hele indhaleringsperioden. Bemærk at batteriet automatisk slå fra hvis inhaleringen har en varighed på over 8-10 sekunder dette for at undgå filteret og batteriet brænder sammen.

Et nyt filter igangsættes ved 3-5 hurtige inhaleringer kort efter hinanden, hvorefter røg mængden løbende øges og en tilfredsstillende mængde røg fremkommer, en normal inhaleringsvarighed på en e-cigaret er mellem 3 til 5 sekunder.

OBS: 12-15 INHALERINGER PÅ DIN ISMOKE CIGARET SVARE CA. TIL EN ORDINÆR CIGARET.

OM BATTERIET

iSmoke® Cigaretten består at et genopladeligt kvalitetslitiumbatteri med indbygget mikrochip og sensitive sensorer, batteriet er et af markedets bedste og mest loyale batteri med ekstra batteri levetid, trods den lille størrelse.

TÆND OG SLUK FOR BATTERIET:
For at tænde batteriet skal du trykke 5x gange på aktiveringsknappen, herefter blinker aktiveringsknappen og batteriet tændes. For at slukkes batteriet benyttes samme metode.

INHALERING OG RYGNING:
Aktiveringsknappen på batteriet skal holdes ned gennem hele indhaleringsperioden. Bemærk at batteriet automatisk slå fra hvis inhaleringen har en varighed på over 8-10 sekunder dette for at undgå filteret og batteriet brænder sammen.

DE TRE STATUS FARVER:
iSmoke® batteriet aktiveringsknap har 3 forskellige status farver, grøn, blå og rød.

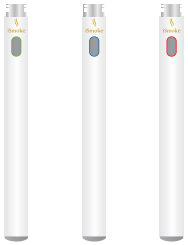

Grøn -	Betyder batteriet er 70 - 100 % opladt.
Blå -	Betyder batteriet er 30 - 69 % opladt.
Rød -	Betyder batteriet er 1 - 29 % opladt.

Når aktiveringsknappen blinker, og/eller røgudviklingen reduceres og stopper ved inhalering angiver det, at batteriet er opbrugt og skal genoplades.

ISMOKE® PREMIUM FILTRE

Når et filter begynder at smage brændt, er det tid til det skal udskiftes.

iSmoke® Premium Filtre er et engangsprodukt, produktet kan ikke genbruges og eller påfyldes på ny.

Ved skift til nyt filter anbefales det at der samtidigt skiftes til et fuldt opladet batteri, dette for at sikre en maksimal anvendelse af det nye filter.

Filtre skal holdes udenfor børns rækkevidde, og bortskaffelse af filtre skal ske på ansvarligvis, og ikke smides i naturen.

E-væsken i vores iSmoke Premium filteret er fremstillet på klinisk laboratorium i korrekte blandingsforhold. Det frarådes at blande væsken med andre former for væsker, da der kan ske kemiske reaktioner!

Filtre må ikke skilles ad! Og må kun bruges sammen med de medfølgende iSmoke® e-cigaret batterier.

OPBEVARING AF FILTRE:
Opbevar dine filtre et tørt, mørkt og køligt sted på omkring 15-18 grader. Undgå at udsætte filtrene for høje temperaturen og sollys, da dette kan påvirke smagsoplevelsen.

Det anbefales at filtre bruges indenfor 4-6 måneder efter købet, dette for at sikre den højst mulige kvalitet. Efter vores producents anvisning, kan filtre holde i optil 18 måneder, ved brug af ovenstående opbevarings metode.

Vi anbefaler at filtre hvor forseglingen er brudt, bliver benyttet indenfor 7 dage.

OPLADNING AF BATTERI

OPLADNING VED BRUG AF 220V VÆGADAPTER
Batteriet skrues fast på USB opladeren i urets retning, skru ikke for hårdt! Stop når batteriet møder modstand, ellers kan opladeren og eller batteriet tage skade. Tilslut derefter USB opladeren til din 220V stikkontakts vægadapter og tænd for strømmen.

Batteriets aktiveringsknap begynder at blinke, hvorefter den lyser rødt og opladningen går i gang. Når batteriets aktiveringsknap skifter farve fra rød til grøn er batteriet fuldt opladet, og kan igen benyttes.

OPLADNING VIA USB ENHEDER
Batteriet skrues fast på USB opladeren i urets retning, skru ikke for hårdt! Stop når batteriet møder modstand, ellers kan opladeren og eller batteriet tage skade.

Tilslut derefter USB opladeren til en fri USB-port, f.eks. i bilen, en Power Bank, en computer, et anlæg eller anden enhed med USB-Udgang.

Batteriets aktiveringsknap begynder at blinke, hvorefter den lyser rødt og opladningen går i gang. Når batteriets aktiveringsknap skifter farve fra rød til grøn er batteriet fuldt opladet, og kan igen benyttes.

VIGTIGT
Batteriet må kun oplades med den medfølgende USB-oplader, brugers andre fabrikater kan batteriet tage skade.

OPLADNINGSTIDEN AF BATTERIET ER CA. 1-3 TIMER.

VIGTIG INFORMATION

VED RYGNING:
Det anbefales ikke at inhalering foretages i lodret stilling, f.eks. liggende i sengen, med cigaretten pegende opad.

Dette for at forhindre, at eventuel væske fra filteret løber tilbage i munden, som kan danne kortvarig irritation af mundens slimhinder.

OM BATTERET:
Skifter batteriet farve, lugter brændt, opstår lækage eller ændres den fysiske form, skal du straks stoppe brugen. Sker dette under opladning, skal du straks slukke for strømmen.

Batteriet tåler ikke vand, grundet dets indbyggede elektroniske dele, vand kan forårsage korsslutning af batteriet.

Batteriet må på ingen måde skilles ad. Opstår der fejl må du ikke selv forestå en reparation. Kontakt vores kundeservice for yderligere information og hjælp.

Batterier skal afleveres i en genbrugsbeholder til batterier og må ikke smides ud i skraldespanden. Ellers går de værdifulde ressourcer, som batterierne indeholder tabt.

OPLADNING AF BATTERIET:
Det frarådes at adapteren og USB Opladeren er tilsluttet fast strøm udenfor opladningsperioden. Når opladningstiden er fuldendt, bedes du afbryde strømmen til vægadapteren.